


NAVODILA ZA UPORABO – PRENOSNI ZVOČNIK TREVI XR 8A 202

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Izogibajte se postavljanju predvajalnika: V bližini magnetnih polj, v bližini virov toplote, kot so grelniki in peči, v zelo vlažnih prostorih, kot so kopalnice, bazeni itd., na zelo prašnih mestih. Na mestih, ki so izpostavljena močnim tresljajem. Napravo postavite tako, da bo ob straneh vedno dovolj prostora za pretok zraka (vsaj 5 cm). Če v aparat prodre tekočina, takoj izvlecite vtič iz stenske vtičnice in aparat pošljite na najbližji pooblaščen servis TREVI Center. Pred polnjenjem vedno preverite, ali so napajalni kabli in povezava nameščeni pravilno. Na napravo ne postavljajte nobenih vročih virov, kot so prižgane sveče. Naprave ne izpostavljajte kapljajoči ali brizgajoči vodi in ne na enoto postavite predmete, napolnjene z vodo. Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

SKRIB IN VZDRŽEVANJE Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo. Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom **OPOZORILO:** Dobra izdelava artikla zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevspečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi. TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, zato imajo lahko proizvodi drugačne lastnosti kot je navedeno. **OPOZORILO ZA PRAVILNO UPORABO POLNJENJA BATERIJE** Baterijo polnite pri temperaturi okolja med 5 °C in 35 °C., ne polnite dlje od predvidenega časa, da preprečite tveganje pregretja oz. eksplozije. Polnjenje baterije preko predvidenega časa ali daljšem obdobju nedejavnosti lahko skrajša življenjsko dobo baterije. Akumulatorska baterija se lahko obrabi in njena zmogljivost se zmanjšuje postopoma. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, jo uporabite, ko bo popolnoma napolnjena do popolne izpraznitve, nato pa jo spet popolnoma napolnite, preden jo ponovno uporabite. Izogibajte se polnjenju baterije preko cele noči

OPIS ARTIKLA:

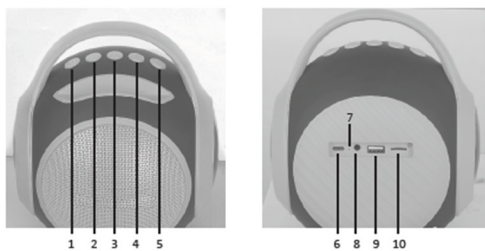

1. Gumb za vklop/izklop.
2. Gumb (-), glasnost/prejšnja skladba.
3. Gumb za predvajanje/pavzo.
4. Gumb (+), glasnost/naslednja skladba.
5. Gumb za izbiro načina/disko luči
6. Vrata za polnjenje Type-C.
7. LED indikator delovanja in polnjenja.
8. Vhod AUX IN.
9. Vrata USB.

POLNJENJE zvočnik je treba polniti, ko je izklopljen. S priloženim kablom USB/Type-C priključite stran z vtičem Type-C na (6) vtičnico na zvočniku, drugi konec pa na USB vtičnico napajalnika (polnilec 5V 1A ni priložen). Indikatorska lučka (7) bo svetila rdeče. Ko je polnjenje končano, se bo izklopil. **Opomba:** Ko je baterija skoraj prazna, bo naprava večkrat oddala glasovno obvestilo preden se samodejno izklopi. Za zaščito delovanja baterije se izogibajte uporabi naprave med polnjenjem. Naprava nima funkcije power bank; prepovedano je priključiti druge naprave prek vmesnika USB.

OSNOVNO DELOVANJE Za vklop zvočnika pritisnite in dolgo držite gumb za vklop/izklop (1). Pritisnite gumb M (5), da izberete med: brezžični avdio način, radijski način, način USB, če je v vtičnici (9) pomnilnik USB, bo naprava začela predvajati glasbo samodejno., način Micro SD, če je v reži (10) pomnilnik micro SD, bo naprava samodejno začela predvajati glasbo, način AUX, če je zunanja naprava priključena preko vhoda AUX IN (8). Za izklop zvočnika pritisnite in dolgo držite gumb za vklop/izklop (1). **PRILAGODITEV GLASNOSTI** Pritisnite in držite gumb - (2) ali gumb + (4), da zmanjšate ali povečate glasnost. **BREŽIČNO DELOVANJE SEZNANJANJE NAPRAV** 1. Postavite zvočnik blizu brezžične naprave, s katero ga želite seznaniti. 2. Vključite zvočnik; če ni povezanih zunanjih pomnilnikov, naprava takoj preklopi na brezžični način, sicer pritisnite tipko M (5), dokler se ne zasliši se obvestilni zvok in indikator (7) začne hitro utripati. 3. Sledite navodilom v napravi, da poiščete zvočnik. 4. Poiščite in seznanite zvočnik z imenom »XR 8A 202« ter vnesite PIN »0000« v kolikor je zahtevano. 5. Po uspešnem združevanju se zasliši potrditveni zvok in indikator (7) začne počasi utripati. Od tega trenutka naprej lahko predvajate glasbo. **Opombe:** Brezžična povezava deluje samo z eno povezavo naenkrat; povezava ne more biti prekinjena med običajnim delovanjem. Če brezžično seznanjanje z zunanjimi napravami ne uspe, izbrišite drugo napravo s seznama povezave, znova zaženite zvočnik in znova poiščite povezavo. **UPRAVLJANJE V BREŽIČNEM NAČINU PREDVAJANJE GLASBE** Pritisnite gumb - (2) ali gumb + (4), da preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo. Pritisnite gumb (3) za premor, znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja. **TF KARTICA/USB** 1. Vključite zvočnik.

2. Vstavite kartico mikro SD v označeno režo (10) z električnimi kontakti obrnjen navzdol ali vstavite pomnilnik USB v vtičnico USB (9). Predvajanje se bo samodejno pričelo. 3. Pritisnite gumb (2) ali gumb (4), da preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo. 4. Za premor pritisnite gumb (3), za nadaljevanje predvajanja ga ponovno pritisnite. **AUX IN** 1. Vključite zvočnik. 2. Priključite avdio kabel Jack/Jack v vtičnico AUX IN (8), drugi konec pa na zunanjo napravo. 3. Začnite predvajanje iz zunanje naprave. **DELOVANJE TWS (BREŽIČNI STEREO)** Ta funkcija vam omogoča združitev 2 zvočnikov (kupite jih posebej) za stereo glasbo predvajanje; ta funkcija je na voljo samo v brezžičnem avdio načinu z združljivimi napravami. 1. Vključite prvi zvočnik in izberite način brezžičnega zvoka; povežite svojo napravo in zaženite predvajanje zvoka (glejte poglavje Brezžično delovanje). 2. Vključite drugi zvočnik in pritisnite in držite gumb (3), počakajte nekaj sekund za seznanjanje med zvočniki. Če seznanjanje med 2 zvočnikoma ne uspe, izklopite obe napravi in ponovite koraka 1 in 2. **LED OSVETLITEV** na kratko pritisnite gumb (5), da izberete/spremenite svetlobni učinek; dvakrat hitro pritisnite, da ugasnete razsvetljavo.

TEHNIČNE LASTNOSTI Akumulatorska baterija: notranja litijeva 7,4 V, 1800 mAh, Napajanje: 5V - 1A, Zvočna moč: 20 W, Največja brezžična moč prenosa: 0,8mW, Frekvenca brezžičnega prenosa: 2,4 GHz, FM frekvenčni pas: 87,5 - 108Mhz, Dimenzije: 168 x 155 x 185 mm, Teža: 975 gr **INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU N ODLAGANJU BATERIJ** Opozorilo: postopek odstranjevanja in odlaganja je namenjen tehničnemu osebju! Ne glede na vrsto baterije, ki je izrabljena, je nikoli ne odvrzite med gospodinjske odpadke, v ogenj ali vodo. Vsak tip rabljene baterije je treba reciklirati ali odvreči na za to ustrezno mesto - namenska zbirna mesta.

Odstranitev baterije: 1. Odstranite sprednjo rešetko, plastični difuzor svetlobe, tiskano vezje LED in zvočnik; 2. Odstranite stranske nizkotonce z njihovimi nosilci in ročajem; 3. Odstranite okrogel obarvan zadnji del; 4. Odvijte vse prisotne vijake in ločite sprednji del od hrbtnega dela z vzvodom. 5. Poiščite baterijo, odstranite njene sponke in priključke ter nato odstranite baterijo.



Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadke odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenemu dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje.



POENOSTAVljena IZJAVA EU O SKLADNOSTI, TREVI Spa izjavlja, da je vrsta radijske opreme XR 8A 202 v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani na spletnem naslovu <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>